


## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS** INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO: 2393-5 DRESSER / BUREAU DOUBLE 2393-6 MIRROR / MIROIR

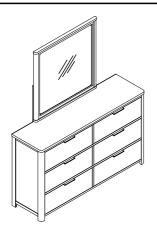

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten



Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.


2393-5 PART LIST / LISTE DE PIÈCES						
No.	Sketch	Description	Q'ty			
1		Dresser / Bureau Double	1PC			
2393-6 PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES						
2		Mirror / Miroir	1PC			
3	( <u>* * * *</u>	Mirror Supports / Support De Miroir	2PCS			


HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE							
No.	Description	Size	Sketch	Q'ty			
A	Tipping restraint / Anti-Basculement			1SET			

<sup>\*\*</sup>ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 2393-5 FOR ASSEMBLY

<sup>\*\*</sup>Le quincaillerie au dessus est dans #2393-5 pour l'assemblage

В	Bolt / Boulon	Ø1/4" x 1-1/2"		8PCS
C	Lock Washer / Rondelle D'Arrêt	Ø1/4" x 13/32"	0	8PCS
D	Flat Washer / Rondelle Plate	Ø1/4" x 3/4"	0	8PCS
E	Allen Key / Clé Allen	5/32" x 2-1/4"		1PC



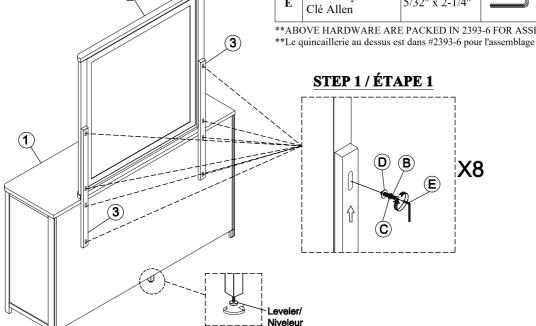




## ▲ NOTE / REMARQUE:

Tipping restrain hardware kit comes with this product. Please refer to the installation instruction in the hardware pack. Une trousse anti-basculement est fourni avec ce produit. Veuillez vous référez aux instructions d'installation dans inclu dans la trousse de quincaillerie.

Do not tighten bolts until completely assembled. Ne pas serrer les boulons jusqu'à ce que le montage soit complement termine

\* ANTI-TIPPING HARDWARE PACK IS AT THE BACK PANEL \*UNE TROUSSE ANTI-BASCULEMENT EST SITUÉ SUR LEPANNEAU ARRIÉRE.

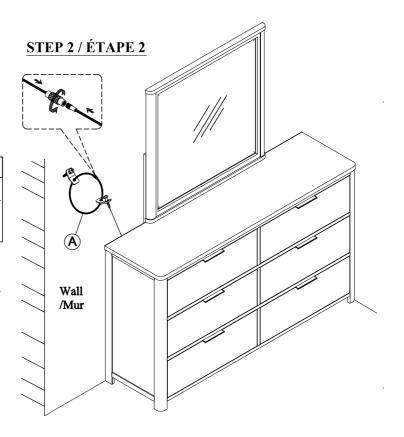



MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM PAGE : 2 OF 2 / PAGE 2 SUR 2