




# ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE

ITEM NO:5904NF-S2  
SIDE CHAIR / CHAISE DROITE

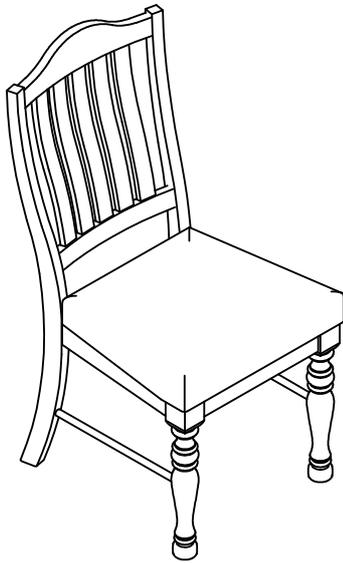

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in packing materials. If you do not have all parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixation. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, appelez-nous et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.



Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

## PARTS LIST/LISTE DE PIÈCES

NO.	SKETCH / ESQUISSE	DESCRIPTION / LA DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		CHAIR BACK / DOSSIER DE CHAISE	1PC
B		SEAT FRAME WITH CUSHION / SIÈGE	1PC
C		LEFT LEG / PIED GAUCHE	1PC
D		RIGHT LEG / PIED DROIT	1PC
E		SIDE STRETCHER / BARREAU	2PCS

## HARDWARE LIST/LISTE DE QUINCAILLERIE


NO.	DESCRIPTION / LA DESCRIPTION	SIZE / TAILLE	SKETCH / ESQUISSE	QTY / QTÉ
1	BOLT / BOULON	Ø1/4" x 1-1/2"		2PCS
2	BOLT / BOULON	Ø1/4" x 2-3/8"		4PCS
3	BOLT / BOULON	Ø1/4" x 3"		4PCS
4	LOCK WASHER / RONDELLE D'ARRÊT	Ø1/4" x 1/2"		10PCS
5	FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	Ø1/4" x 3/4"		10PCS
6	ALLEN KEY / CLÈ ALLEN	1/6" x 2-1/4"		1PC
7	WOOD SCREW / VIS À BOIS	#4 x 45mm		4PCS
8	WOODEN DOWEL / CHEVILLES EN BOIS	Ø10 x 30mm		1PC

\*\*ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN #5904NF-S2 FOR ASSEMBLY.

LE MATÉRIEL CI-DESSUS EST EMBALLÉ DANS #5904NF-S2 POUR L'ASSEMBLAGE.

\*\*SCREW DRIVER (NOT PROVIDED) / TOURNEVIS (NON FOURNI)

## Step 1/ Étape 1

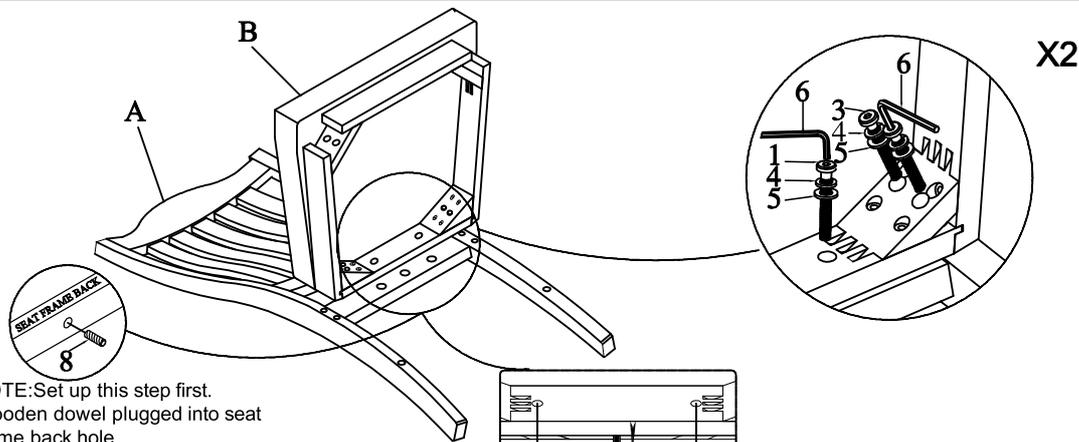


NOTE: Set up this step first.  
Wooden dowel plugged into seat frame back hole

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.  
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLÈTMENT TERMINÉ


MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM

Align wooden dowel on (B) to the hole on the seat back (A)

**Step 2/  
Étape 2**

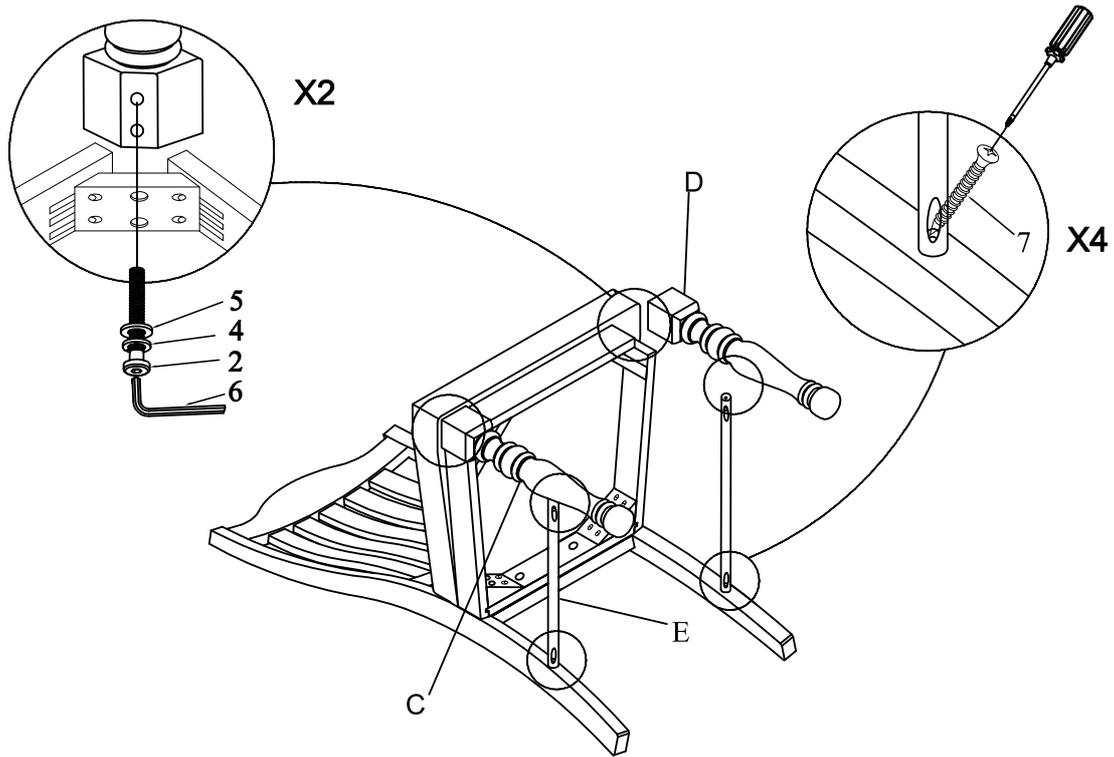

**Step 3/  
Étape 3**

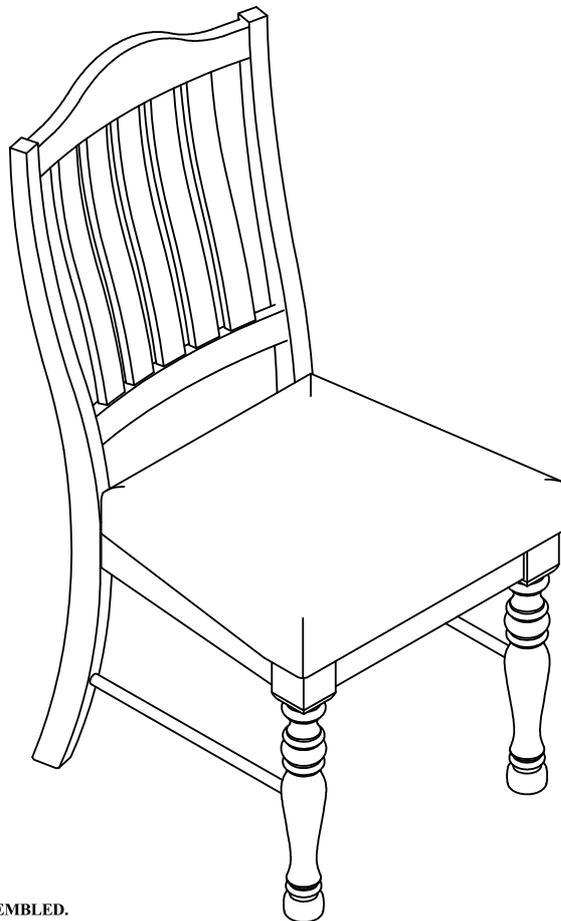

**ASSEMBLY COMPLETED /  
ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ**

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.  
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE  
SOIT COMPLÈTMENT TERMINÉ  
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM