

ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION DE MONTAGE

ITEM NO.: 1506K KING BED/ TRES GRAND LIT

1506K-1 (1/3) KING HEADBOARD

TÊTE DE LIT- TRES GRAND LIT

1506K-2 (2/3) KING FOOTBOARD, SLATS & SUPPORT LEGS

PIED DE LIT/ LATTES ET SUPPORT DE LATTES- TRES GRAND LIT

1506-3 (3/3) QUEEN/ EK SIDE RAILS

LONGERONS DE CÔTÉS - GRAND LIT/ TRES GRAND LIT

1506K-3CK (3/3) CK SIDE RAILS


LONGERONS DE CÔTÉS - TRES GRAND LIT CALIFORNIEN

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

! It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.

! Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

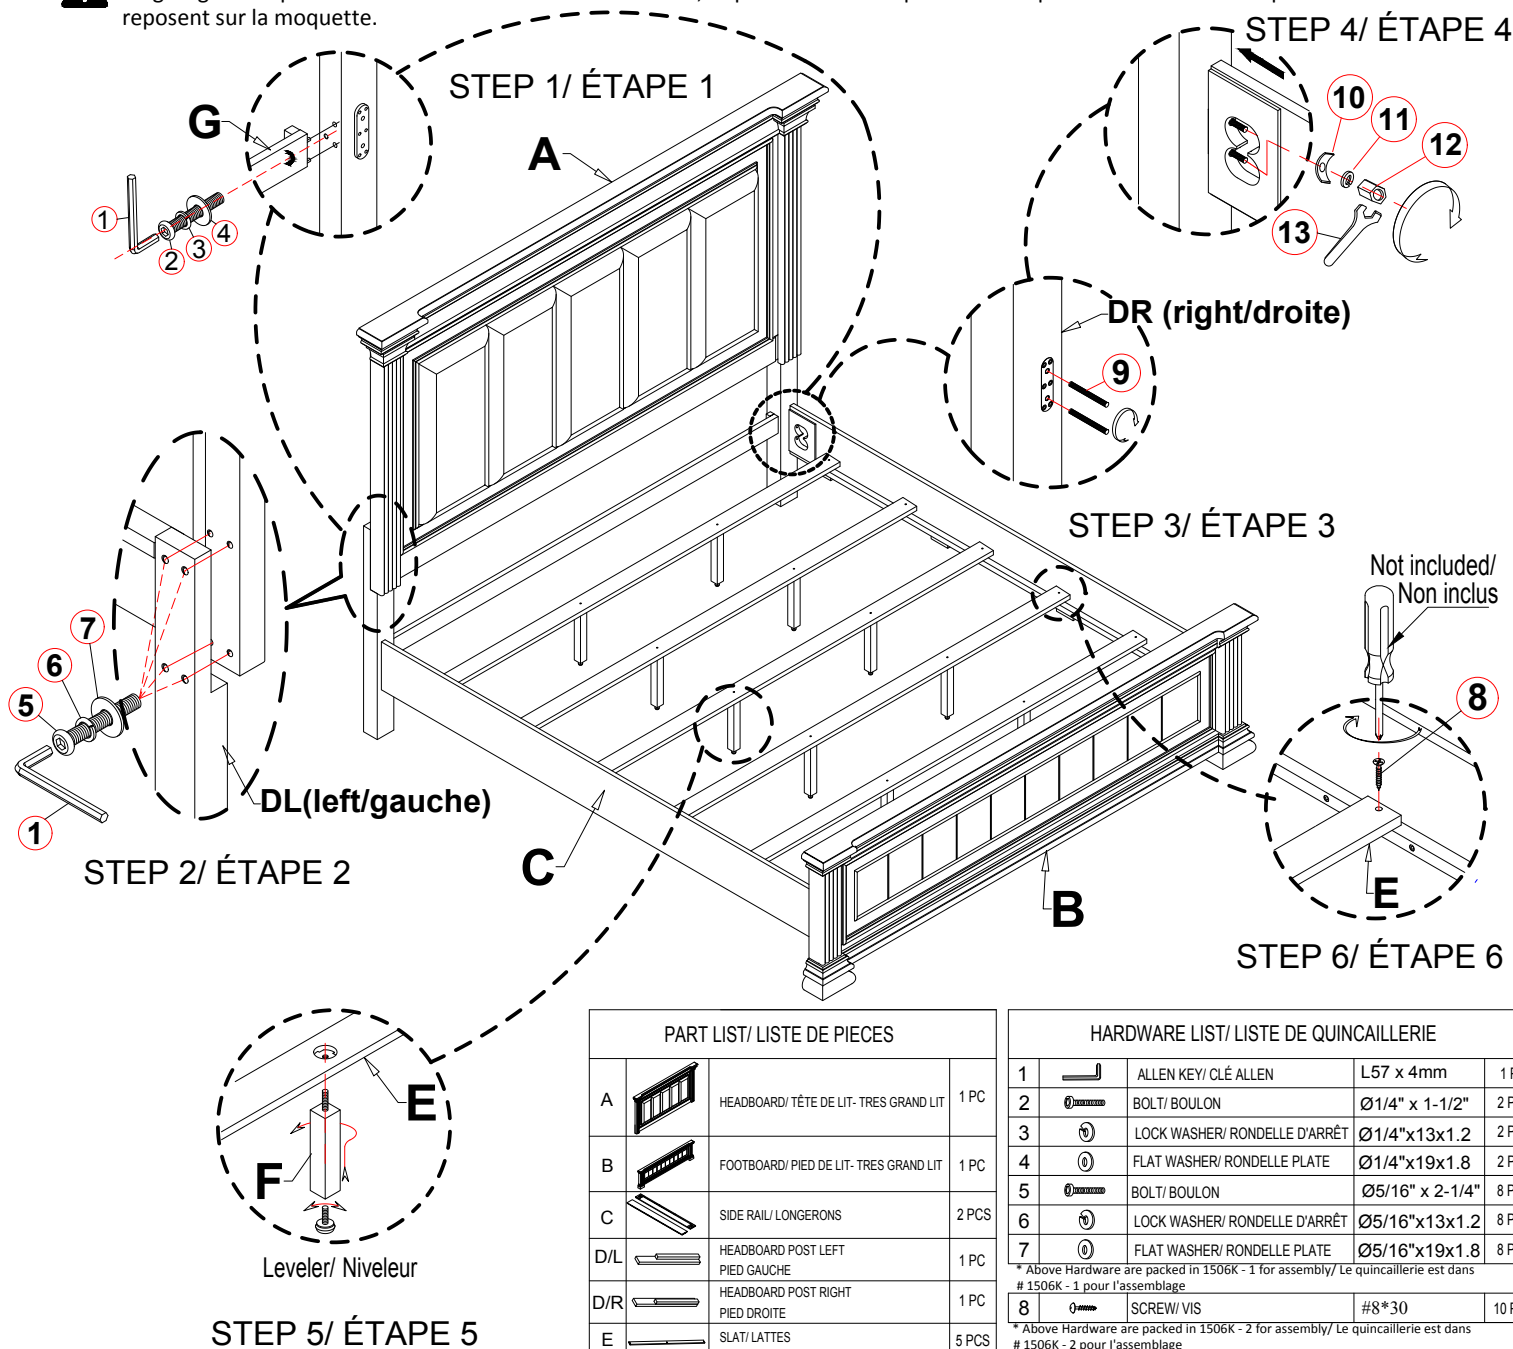

PART LIST/ LISTE DE PIÉCES			
A		HEADBOARD/ TÊTE DE LIT- TRES GRAND LIT	1 PC
B		FOOTBOARD/ PIED DE LIT- TRES GRAND LIT	1 PC
C		SIDE RAIL/ LONGERONS	2 PCS
D/L		HEADBOARD POST LEFT PIED GAUCHE	1 PC
D/R		HEADBOARD POST RIGHT PIED DROITE	1 PC
E		SLAT/ LATTES	5 PCS
F		SUPPORT LEG/ PIED CENTER	10 PCS
G		CROSS BAR/ BARRE TRANSVERSALE	1 PC

HARDWARE LIST/ LISTE DE QUINCAILLERIE			
1		ALLEN KEY/ CLÉ ALLEN	L57 x 4mm 1 PC
2		BOLT/ BOULON	Ø1/4" x 1-1/2" 2 PCS
3		LOCK WASHER/ RONDELLE D'ARRÊT	Ø1/4"x13x1.2 2 PCS
4		FLAT WASHER/ RONDELLE PLATE	Ø1/4"x19x1.8 2 PCS
5		BOLT/ BOULON	Ø5/16" x 2-1/4" 8 PCS
6		LOCK WASHER/ RONDELLE D'ARRÊT	Ø5/16"x13x1.2 8 PCS
7		FLAT WASHER/ RONDELLE PLATE	Ø5/16"x19x1.8 8 PCS
* Above Hardware are packed in 1506K - 1 for assembly/ Le quincaillerie est dans # 1506K - 1 pour l'assemblage			
8		SCREW/ VIS	#8*30 10 PCS
* Above Hardware are packed in 1506K - 2 for assembly/ Le quincaillerie est dans # 1506K - 2 pour l'assemblage			
9		BOLT/ BOULON	Ø5/16"x3" 8 PCS
10		C" WASHER/ RONDELLE	Ø5/16" 8 PCS
11		LOCK WASHER/ RONDELLE D'ARRÊT	Ø5/16"x13x1.2 8 PCS
12		NUT/ ÉCROU	Ø5/16"x16mm 8 PCS
13		OPEN WRENCH/ CLÉ	1 PC
* Above Hardware are packed in 1506 - 3/1506K - 3CK for assembly/ Le quincaillerie est dans # 1506 - 3/1506K - 3CK pour l'assemblage			

Made in Vietnam
FABRIQUÉ AU VIETNAM

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLÈTMENT TERMINÉ.